
#### 大切な録音を守る一誤消去防止

ツメを折ると録音できなくなるので、誤って録音内容を消してしまう ミスが防げます。ツメを折っても穴をセロハンテープなどでふさげば 再び録音できます。

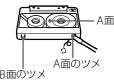


#### 長時間テープをお使いのときは

90分を越えるテープは長時間使用には便利ですが、薄く伸びやすいテー プです。こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返すと、テー プが機械に巻き込まれる場合がありますので、ご注意ください。


#### エンドレスカセットテープについて

エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻 き込まれる場合があります。

### 録音する-TYPE I(ノーマル)テープ専用

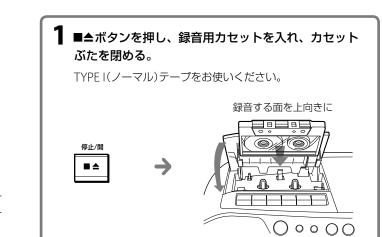



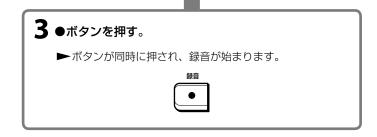

こんなときは	操作のしかた
録音を止める	■▲ボタンを押す。
録音を一時停止する	■ボタンを押す。 もう一度押すと録音が始まる。
電源を入/切する	電源スイッチを押す。

#### ちょっと一言

- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変わりません。
- 手順3で●ボタンを押したあとにAM放送に雑音がある場合、モードボタンで ISS(干渉抑制スイッチ)を選択すると雑音を軽減できます。
- 安定した状態で録音するために、録音時には家庭用電源に接続してお使いくだ
- 録音した音を消去するには
- 1 電源スイッチを押して電源を入れる。
- 2 音を消したいテープを入れる。
- 3 テープボタンを押す。
- **4** ●ボタンを押す。

### 外部マイクを使う

### マイクで話す/拡声する

**1** ミキシングマイク端子にマイク(別売)をつなぐ。 マイクに電源スイッチがあれば電源を入れます。



- **2** 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **3** マイクに向かって話す。
- **4** 音量+または-ボタンを押して音量を調節する。

### マイクミキシングする

CD、ラジオ、テープなどバックになる音に合わせて、マイクで話した り、歌ったりできます。ミキシングした音の録音もできます。

- **1** ミキシングマイク端子にマイク(別売)をつなぐ。 マイクに電源スイッチがあれば電源を入れます。
- **2** 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **3** バックになる音(CD、ラジオ、テープ)を出す。
- **4** マイクに向かって話したり、歌ったりする。
- **5** 音量+または-ボタンを押して音量を調節する。

#### マイクで話した声やミキシングした音を録音するには

- 1 ミキシングマイク端子にマイク(別売)をつなぐ。 マイクに電源スイッチがあれば電源を入れます。
- 2 電源スイッチを押して電源を入れる。
- 3 録音用カセットを入れる。
- 4 バックになる音(CD、ラジオ)を出す(ミキシングしたい場合)。
- **5** ●ボタンを押す。

#### ご注意

- エコー内蔵のマイクは「ピーッ」という音(ハウリング)を起こしやすいので、音 量を小さくしてお使いください。
- マイクを使っているときにハウリングが出たら、マイクの頭をスピーカーと違 う方向へ向けてください。
- ファンクションが「CD」になっていると、電源を入れた直後やCDを挿入したと きにCDの情報を読み込みます。この間(約10秒間)は、マイクの音がスピーカー から聞こえません。

## 好みの音質で聞く

### 重低音を楽しむには

### MEGA BASSボタンを押す。

「MEGA BASS」が表示されます。 通常の音質に戻すには、もう一度MEGA BASSボタンを押します。

### 使用上のご注意

#### 置き場所について

- 本機やカセットテープ、CD等を次のような場所には置かないでください。
- 磁石やスピーカーのすぐそばなど、磁気を帯びたところ
- テレビの近く

#### 取り扱いについて

- CDぶたを開けたまま放置しないでください。内部にゴミやほこりが入り、故 障の原因になることがあります。
- 本機のスピーカーには強力な磁石を使っていますので、次のようなものは本機 のそばに置かないでください。
- クレジットカードなどの磁気カード -カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープ
- カセットデッキを長い間使わなかったときは、数分間再生状態にして、ならし 運転をしてください。よい状態でお使いいただけます。

#### CD-R/CD-RWについて

- 本機は、CD-DAフォーマット\*で記録されたCD-R(レコーダブル)とCD-RW(リ ライタブル)ディスクを再生することができます。ただし、ディスクや記録に 使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
- \* CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用 されている、音楽収録用の規格です。

#### 著作権保護技術付音楽ディスクについて

● 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提 として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を 目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中 にはCD規格に準拠していないものもあり、本機で再生できない場合がありま

#### DualDiscについて

• DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい 両面ディスクです。尚、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には 準拠していないため、本製品での再生は保証致しません。

#### CDの取り扱いかた

- 文字の書かれていない面(再生面)に触れないように持ちます。
- 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないでください。







- 長時間再生しないときは、ケースに入れて保存してください。ケースに入れず に重ねて置いたり、ななめに立てかけておくとそりの原因になります。
- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星形、 ハート形、カード型など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因と なることがあります。

#### CDのお手入れのしかた

- 指紋やほこりによるCDの汚れは、音質低下の原因になります。いつもきれい にしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心から外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭いたあと、さらに乾いた布で水 気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、CDを傷めることがあ りますので、使わないでください。

### 故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。 それでも正しく動作しないときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にお問

● テレビの近くでAM放送を受信する

と、AM放送に雑音が入ることがあ

ります。また室内アンテナを使用し

ているテレビの近くで、本機でFM

放送を聞くと、テレビの画像が乱れ

ることがあります。このようなとき

は、本機をテレビから離してくださ

操作ボタンを押してもテープが動

カセットぶたをきちんと閉める。

前の録音が完全に消えない。

しいものと交換する。

みです。

録音ができない。

どでふさぐ。

カセットを正しく入れる。

消去ヘッドをクリーニングする。

• 乾電池が消耗していたら、すべて新

TYPE II(ハイポジション)、TYPE IV

デッキに入れたカセットのツメが折

れていたら、穴をセロハンテープな

(メタル)テープを使っている→録音

できるテープはTYPE I(ノーマル)の

テープ部

#### 共 通 電源が入らない。

い合わせください。

- 電源コードをAC IN端子とコンセン トにしっかり差し込む。
- 乾電池を正しく入れる。 • 乾電池が消耗していたら、すべて新 しいものと交換する。

#### 音が出ない。

音量を調節する。 • ヘッドホンを Ω(ヘッドホン)端子か ら抜く。

#### 雑音が入る。

• 近くで携帯電話などの電波を発する 機器を使用している→携帯電話など を本機から離して使用する。

#### 再生が始まらない。 CDが入っているのに「Cd - -」が 表示される。

- CDが裏返し→文字のある面を上に する。
- CDの汚れがひどい→クリーニング する。
- レンズに露(水滴)がついている→ CDを取り出してCDぶたを開けたま ま1時間くらい置く。
- ファイナライズ処理(通常のCDプ テープを巻き終えたら、■▲ボタン レーヤーで再生できるようにする処 理)をされていないCD-R/CD-RW
- ディスクは再生できません。 ● CD-R/CD-RWでは、ディスクや記 録に使用したレコーダーの状態に よって再生できない場合がありま
- CD-R/CD-RWに何も録音されてい
- 乾電池が消耗していたら、すべて新 しいものと交換する。

### 音がとぶ。

- 音量を下げる。
- CDの汚れがひどい→クリーニング する。
- 振動のない場所に置く。
- CDに傷がある→CDを取り換える。 ● CD-R/CD-RWでは、ディスクや記 録に使用したレコーダーの状態に よって、再生された音がとんだり、

雑音が入ることがあります。

### ラジオ部

#### FM受信時ステレオにならない。 ● モードボタンを押して、「St」を表示

させる。 ステレオ放送のときのみステレオで 聞くことができます。

### 雑音が入る。

- FMステレオ放送を受信していると きは、受信状態によっては雑音が多 くなります。
- 乾電池が消耗していたら、すべて新 しいものと交換する。

## 主な仕様

アンテナ

スピーカー

#### CDプレーヤー部 型式 コンパクトディスクデジタ

	ルオーディオシステム
ンネル数	2チャンネル
フラッター	測定限界以下(JEITA*)
数特性	20Hz - 20,000Hz +1/
	-2dB (JEITA)

#### ラジオ部 受信周波数

FM: 76.0MHz - 90.0MHz	測定条件	
AM: 531kHz - 1,710kHz	テープ再生	
FM: ロッドアンテナ	(JEITA)	
AM: フェライトバーアン	FM録音時	
テナ内蔵	(JEITA)	

#### カセットデッキ部・共通部 トラック方式 4トラック2チャンネル

ーン型4Ω、2個 早巻き時間 TYPF I(ノーマル)カセット 80Hz - 10,000Hz (JEITA) 入力端子 マイクミキシング(ミニ

> ジャック)1個 最小入力レベル 2.45mV ローインピーダンスマイク 用(入力インピーダンス

出力端子 ヘッドホン(ステレオミニ ジャック)1個

### 負荷インピーダンス

# 実用最大出力 $1.7W+1.7W(JEITA/4\Omega)$ く変更することがありますが、ご了承くださ

付属品

### **▶▶**または**◀**◀ボタンが解除され

#### を押してください。 雑音が多い。音質がよくない。

- レンズ

キャプスタ

- ヘッドが汚れている→市販の綿棒や 柔らかい布にクリーニング液を軽く 含ませて、下図に示されているテー
- プが触れる面を軽くふく。 • ヘッドが磁化されている→市販の ヘッドイレーサーを使ってヘッドを 消磁する。

録音/

音が歪む。

再生ヘット

消去ヘッド ピンチローラ-

TYPE ||(ハイポジション)または

プをお使いください。

TYPE IV(メタル)テープはお使いに

なれません。TYPEI(ノーマル)テー

### アフターサービス

間です。

**調子が悪いときはまずチェックを** だきます。 この説明書をもう一度ご覧になってお 調べください。

確かめのうえ、大切に保存してくだ

### それでも具合の悪いときは

#### ソニーの相談窓口またはお買い上げ店 にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

●所定事項の記入および記載内容をお 保証書の記載内容に基づいて修理させ ていただきます。詳しくは保証書をご 覧ください。

家庭用電源(AC100V

単2形乾電池6個使用

使用乾電池 ソニーニュー ソニー スーパー アルカリ 別定条件 R14P LR14

テープ再生時\*\* 約2.5時間 約13時間

M録音時 約4.5時間 約19時間

D再生時\*\* 約1時間 約8時間

\* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による

最大外形寸法 365mm × 134mm ×

(幅 × 高さ × 奥行き)

池、CD、テープ含む)

電源コード(1)、取扱説明

書・保証書(1)、安全のた

めに(1)、ソニーご相談窓

本体 約2.4ka

口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告な

(最大突起部含む)(JEITA)

ご使用時 約2.9kg (乾電

雷池持続時間

\*\* 音量4分目程度

#### ●保証期間は、お買い上げ日より1年 保証期間経過後の修理は

保証書とアフターサービス

### 修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理させていた

#### 部品の保有期間について 当社ではCDラジオカセットコーダー

の補修用性能部品(製品の機能を維持 するために必要な部品)を、製造打ち 切り後6年間保有しています。

804]+[#

### よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは http://www.sony.co.jp/support

携帯電話·PHS·一部のIP電話·· **0466-31-2511** ·· 0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2531

FAX (共通) 0120-333-389

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はごちらへお問い合わせくださ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## SONY

# CDラジオカセットコーダー

取扱説明書:保証書

#### CFD-S05 お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

©2010 Sony Corporation Printed in China



4-174-567-**02**(1)

品 名 CDラジオカセットコーダー

型 名 CFD-S05

保証書 T05-1

ここに保証書が入ります Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片

### 安全のために

機器を本箱や組み立て式キャビネットのような通気が妨げられ る狭いところに設置しないでください。

気のある場所で使用しないでください。 本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が

火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿

生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。通常、 本機の電源を切っただけでは、完全に電源から切り離せませ

本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。 本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火災源を置 かないでください。

付属の電源コードセットは、本機専用です。他の電気機器では 使用できません。

機銘版は、本機の底面に貼ってあります。

この装置に対し光学機器を使用すると、目の危険を増やすことになりま

#### レーザーの仕様

- 放射時間:連続 レーザー出力:44.6 μ W 未満
- この出力値は、7mm の開口部にて光学ピックアップブロックの対物レ ンズ面より 200mm の距離で測定したものです。

### 電源を準備する

録音するときは、電力消費量が大きいため、家庭用電源でお使いください。

#### 電源コードを接続する

本機のAC IN端子に差し込んだあと、壁のコンセントへ差し込んでください。



### 乾電池を使用する

単2型乾電池6個(別売り)を入れてください。乾電池でお使いになるときは、電 源コードは抜いてください。


#### 乾電池の交換について

乾電池のみで使用中、乾電池が消耗してくると電源/電池ランプが暗くなった り、自動的に電源が切れたりします。すべて新しい電池に交換してください。

#### ご注意

乾電池を出し入れするときは、CDを取り出しておいてください。CDぶたの中でCDがず れて傷つくおそれがあります。

### 各部のなまえ

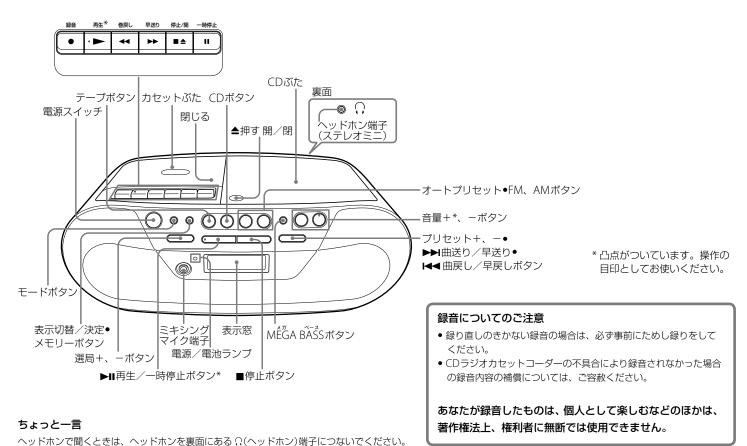


### CDを聞く

# ■ 電源スイッチを押して電源を入れる。 電源

ちょっと一言

電源/電池ランプが点灯するまで電源スイッチを押してください。

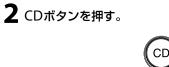

4 CDぶたを閉める。

を 押す 開/閉

**5** ►IIボタンを押す。

(° ►II

「PLAY」が表示されたあと、再生が始まります。

表示窓



文字がある面を上に

O · · O O O O · O O

- 再生経過時間

表示窓を見る  $\circ \circ \cap \land \cap \cap \circ \cap \cap \cap$ 

#### CDの全曲数と全再生時間を調べるには

CD再生中はCDぶたを開けないでください。

CD停止中には1回、再生中には2回、■ボタンを押す。全曲数、全再生 時間の順に表示されます。表示切替/決定ボタンを押して全曲数を再 確認できます。

操作のしかた

■ボタンを押す。

**▶Ⅲ**ボタンを押す。

**▶▶**Iボタンを押す。

**◄**■ ボタンを押す。

押したままにする。

▲押す 開/閉を押す。

電源スイッチを押す。

たままにする。

表示窓の再生時間を見ながら聞き 一時停止中に▶▶ または ▶ ボタンを

• 前回再生を停止した曲番より再生されます(レジューム再生)。停止中は再生中

• CD停止中に■停止ボタンを押してレジューム再生をキャンセル(1曲目の始め

音量+、-ボタンを押す。

表示窓に「VOL」が表示されます。

もう一度押すと再生が始まる。

再生中に▶▶┃または▶◀ボタンを押し

#### CD再生中に曲番を調べるには

こんなときは

音量を調節する

再生を止める

次の曲へ進む

曲の頭に戻る

たい部分を探す

つか取り出す

電源を入/切する

の曲番が表示されます。

より再生)できます。

ちょっと一言

ご注意

再生中に一時停止する

曲を聞きながら聞きたい部分を

CD再生中に表示切替/決定ボタンを押す。

### 繰り返し聞くいビート再生)

- 1 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **2** CDボタンを押す。
- **3** 以下の操作をする。

リピートの種類	操作
1曲だけ繰り返す	1 停止中にモードボタンを押して「 <b>⊊</b> 1」を表示させる。
	2 <b>▶▶</b> 1または <b>▶◆</b> ボタンを押して曲を選ぶ。 3 <b>▶</b> ■ボタンを押す。
全曲を繰り返す	1 停止中にモードボタンを押して「 <b>⊊</b> 」を表示 させる。
	2 ▶Ⅱボタンを押す。
順不同に繰り返す	1 停止中にモードボタンを押して「SHUF」「♀」 を表示させる。
	2 ▶Ⅲボタンを押す。
プログラムした曲順で 繰り返す	1 停止中にモードボタンを押して「PGM」「 <b>⊊</b> 」 を表示させる。
	2 プログラムする(「プログラム再生」の手順4 参照)。
	3 ▶Ⅱボタンを押す。

#### リピート再生をやめるには

停止中にモードボタンを繰り返し押して「ᢏ」表示を消します。

### 順不同に聞く(シャッフル再生)

- 1 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **2** CDボタンを押す。
- **3** 停止中にモードボタンを押して「SHUF」を表示させる。
- 4 ▶Ⅲボタンを押す。 再生が始まります。

#### シャッフル再生をやめるには

モードボタンを繰り返し押して「SHUF」を消します。

### 聞きたい曲を好きな順に聞くいつグラム再生)

- **1** 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **2** CDボタンを押す。
- **3** 停止中にモードボタンを押して「PGM」を表示させる。
- 4 聞きたい順に▶▶1または ◄◄ ボタンを押して曲番を選び、 表示切替/決定ボタンを押す。

20曲までプログラムすることができます。



### 5 ▶Ⅲボタンを押す。

プログラムした順に再生が始まります。

#### プログラム再生をやめるには

モードボタンを繰り返し押して「PGM」を消します。

#### 曲順を確認するには

停止中に表示切替/決定ボタンを押します。押すたびに、プログラム した順で曲番が表示されます。

#### プログラムを変更するには

再生前には1回、再生中には2回、■ボタンを押して現在のプログラム を消してから、プログラムし直します。

#### ちょっと一言

- 21曲以降の曲をプログラムすると、「FULL」が表示されます。
- プログラム再生が終わっても、作ったプログラムは残っています。▶Ⅱボタン を押すと同じプログラムをもう一度聞くことができます。CDぶたを開けると プログラムの内容は消えます。
- プログラム再生を録音するには、プログラムを作ってから、録音用カセットを 入れ、●ボタンを押して録音を始めます。
- レジューム再生はシャッフル再生やプログラム再生時使用できません。

## ラジオを聞く

#### 電源スイッチを押して電源を入れる。



#### ちょっと一言

電源/電池ランプが点灯するまで電源スイッチを押してください。

#### 2 FMまたはAMボタンを押す。

「FM または 「AM 」が数秒間表示された後、周波数が表示され ます。

表示窓

FMの場合



始めたら指を離す。

# 3 選局+またはーボタンを押したままにし、数字が動き

FMの場合



放送局を自動的に受信して止まります。受信できなかったと きは、選局+または-ボタンを繰り返し押して、聞きたい局 の周波数に合わせます。

こんなときは	操作のしかた
音量を調節する	音量+、-ボタンを押す。 表示窓に「VOL」が表示されます。
電源を切る	 電源スイッチを押す。

### 受信状態をよくする

#### FM放送のとき

ロッドアンテナを伸ばし、向きを変える。



#### AM放送のとき

本体を最も受信状態の良い方向へ向ける。



#### ちょっと一言

- 本機では、FMステレオ放送のみステレオで聞くことができます。AMのステレ 才放送はモノラルになります。
- FMステレオ放送の雑音が多いときは、モードボタンを押して「Mo」を表示させ ます。音はモノラルになります。

### 表示窓を見る

#### ラジオ受信中にプリセット番号を調べるには 記憶させた局の放送中に表示切替/決定ボタンを押す。

### 放送局を記憶させる

受信状態の良い放送局を自動的に記憶させ、次からは記憶させた番号 (プリセット番号)でその局を選ぶことができます。FM20局、AM10局 で、合計30局まで記憶できます。

- 電源スイッチを押して電源を入れる。
- **2** FMまたはAMボタンを押す。
- **3** FMまたはAMボタンを約2秒間押したままにして、「Auto」 を表示窓に点滅させる。





**4** 表示切替/決定ボタンを押す。

プリセット番号の1番から順に、周波数の低い局から高い局へ受信 状態の良い局が自動的に記憶されます。

#### 電波が弱くオートプリセットで記憶できなかった局があるときや、 特定のプリセット番号に記憶させたいときは

- 1 電源スイッチを押して電源を入れる。
- 2 FMまたはAMボタンを押す。
- 3 選局+または-ボタンを押して、記憶させたい放送局を受信する。 4 メモリーボタンを、プリセット番号が点滅するまで約2秒間押したま
- 5 プリセット+またはーボタンを押して、記憶させたいプリセット番 号を選ぶ。
- 6 表示切替/決定ボタンを押す。

新しい局を記憶すると、同じプリセット番号に記憶されていた前の 局は消えます。

#### ちょっと一言

記憶させた放送局は、電源コードを抜いたり、乾電池を取り出したりしても消え

### 記憶させた放送局を聞く

- **1** FMまたはAMボタンを押す。
- 2 プリセット+または-ボタンを押して聞きたい局のプリ セット番号を選ぶ。

## テープを聞く-TYPEI(ノーマル)テープ専用


電源スイッチを押して電源を入れる。



ちょっと一言

電源/電池ランプが点灯するまで電源スイッチを押してください。



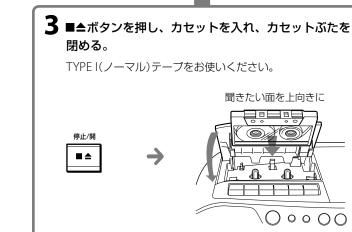



こんなときは	操作のしかた
音量を調節する	音量+、-ボタンを押す。 表示窓に「VOL」が表示されます。
再生を止める	■▲ボタンを押す。
早送りや巻戻しをする	<b>▶▶</b> または <b>◀</b> ◀ボタンを押す。
再生中に一時停止する	■ボタンを押す。 もう一度押すと再生が始まる。
カセットを取り出す	■▲ボタンを押す。
電源を入/切する	電源スイッチを押す。

テープを巻き終えたら、■▲ボタンを押してください。■▲ボタンを押さないと、 **▶▶**または**◀**◀ボタンが解除されません。

次のページへつづく